取扱説明書

SANYO

小型空間清浄器
品番 CAF-VW200A

保証書付 裏表紙にあります

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
なお、この取扱説明書は保証書付になっています。保証書は「お買い上げ日」、「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店よりお受け取りください。

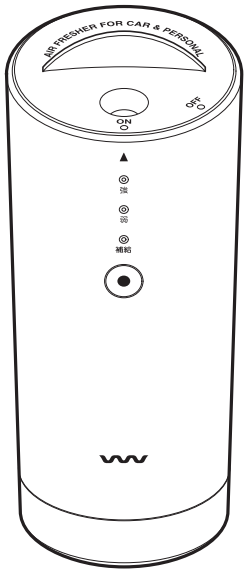

virus washer 機能搭載

取扱説明書には色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している品番の（　）内の記号が色記号です。

本機を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ

はじめに
付属品について……2
安全上のご注意……3
各部のなまえ……7

準備
タンクへの給水……8
車内で使用するとき……9
室内で使用するとき……10

使いかた
車内で使用するとき……11
室内で使用するとき……11
除菌電解ミスト運転……12
　除菌電解ミストについて……12

参考
インジケーター表示について……13
故障？　その前にちょっとこれを！……14
お手入れ……15
　警告……15
　キャビネットの汚れ……15
　　除菌電解ミスト発生部のお手入れ……15
　　吸水棒の交換……16
　　パッキンの交換……16
　　タンク内や電極保護部のお手入れ……16
　長期間使用せず、本機をしまう場合……16
保証書とアフターサービス……17
お客様ご相談窓口……18
仕様……20
別売品について……20
無料修理規定……21

この取扱説明書の内容について
性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は製品自体の仕様が優先されます。

付属品について

【　】内はサービス販売部品コードです。
新たにご購入される際は、【　】内の10桁のコードでご注文ください。

付属品をご確認ください。

カーバッテリーアダプター ☆
【661 170 1510】または
【661 170 6706】
（コード長さ約 3m）



1 個

吸水棒
[661 162 7186]

4 個

クランパー
[661 109 7415]

5 個

プロテクター
[661 162 5182]



1 個

クリーニングキット
[661 162 3362]



1 個

本書（取扱説明書・保証書付）
[661 169 9206]

1 部

☆【661 170 1510】プラチナムシルバー用
　【661 170 6706】マシュマロホワイト用

※別売品については、20ページをご覧ください。

安全上のご注意

安全のため必ずお守りください

■ 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例

△ の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。
⃠ の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。
● の記号は「しなければならない行為」を示します。

お願い

「安全上のご注意」のイラストと本機とでは若干形状等が異なることがありますがご了承ください。

⚠ 警告

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください

次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本体の電源つまみを「OFF」にして電源を切り、カーバッテリーアダプターをシガーライターソケットから抜いて（室内であれば、別売のACアダプターをコンセントから抜いて）、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

- **煙が出ている、変なにおいや音がする（異常状態）**
  煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- **本機の内部にジュース、コーヒー、酒、ビール、化粧水、水などをかけたりした**
- **タバコの吸い殻・灰や異物が本機の内部に入った**
- **倒したり落としたりして、キャビネットを破損した**

⚠ 警告

電源について

■ カーバッテリーアダプターは正しく使う

付属のカーバッテリーアダプターはDC12Vマイナス(⊖)アース車専用です。DC24Vの車(トラック、バスなど)では使用しないでください。
誤った使い方をすると発熱などにより、故障、火災の原因となります。

- 付属のカーバッテリーアダプター以外のアダプターを使用しない。
- 付属のカーバッテリーアダプターのプラグおよび車のシガーライターソケットをきれいにする。

■ 別売のACアダプター接続時の注意

次のことをお守りください。誤った使い方をすると発熱などにより、火災の原因となります。

- 別売のACアダプターはコンセントへ確実に接続する。
- 別売のACアダプターのコードは束ねたまま使用しない。
- たこ足配線はしない。

■ 別売のACアダプターのコードを傷つけない

無理な使いかたをすると別売のACアダプターのコードが破損しますので、次のようなことはしないでください。

- 別売のACアダプターのコードの上に重いものを乗せる。
- 途中でつぎ足したりして加工する。
- 無理に折り曲げる。
- 傷をつける。
- ねじったり、引っ張ったりする。
- 熱器具に近づける。

別売のACアダプターのコードが傷んだときは、お買い上げの販売店におたずねください。
そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

■ 定期的に点検を

設置時から1年に1度は電源コンセントと別売のACアダプターの間にホコリが付着していないか、別売のACアダプターのコードに傷みがないか、別売のACアダプターが抜けかけていないかなどを点検してください。

■ 雷が鳴り出したら

別売のACアダプターには絶対に触れないでください。感電の原因となります。

■ 別売の給電台は正しく使う

次のことをお守りください。誤った使い方をすると、故障・火災の原因となります。

- 本体を別売の給電台に取り付ける際に、押しつけたり、無理な力を加えない。
- 別売の給電台の端子部を針金やヘアピンなどで接続したり、短絡しない。
- 別売の給電台にジュース、コーヒー、酒、化粧水、水などを入れない。

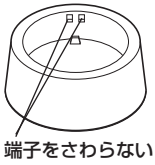

⚠ 警告

使用方法・設置

■ 必ず水道水（飲用）を使用

雨水、ミネラルウオーター、ジュース、コーヒー、酒、ビール、化粧水、浄水器を通した水など、水道水（飲用）以外を使用するとカビや雑菌が繁殖し、正常な運転ができません。故障の原因となります。

■ 分解しない

本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。内部の点検、調節、修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

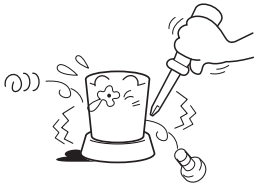

■ ぬらさない

- 本機をぬらさないようにご注意ください。故障、火災、感電の原因となります。
- 風呂場、水辺、雨天の中などでは使用しないでください。

■ 吹出し口に指や異物を入れない

吹出し口に指を入れたり、異物を差し込んだり、流し込んだり、落とし込んだりしないでください。（特に小さなお子さまのおられるご家庭はご注意ください。）故障、火災、感電の原因となります。

■ 布をかぶせない

内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。

- 本機を逆さまにする。
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に置く。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上に置く。

■ 本機の熱に注意

本機は多少あたたかくなりますので服の上からでも長時間密着されていますと低温やけどのおそれがあります。

■ 車の運転の妨げとならない所に設置

車の運転操作の妨げとなる所に設置すると、交通事故の原因となり危険です。
また、不安定な所に置くと、倒れたり、落下して運転操作の妨げとなりたいへん危険です。

■ 持ち運びの注意

本機を落下・衝撃を与えないようにご注意ください。落下･衝撃による変形･破損は、漏液、発熱、発火、破裂の原因となります。
本機をかばん等に入れて持ち運ぶ際は、水がこぼれる場合がありますので、タンク内の水は捨ててください。

⚠ 注意

■ 長期間（1 週間以上）使用しない場合はタンクの水を捨てる

指 示

カビや雑菌が発生し、悪臭の原因となることがあります。

■ カーバッテリーアダプターや別売のACアダプターを抜くときの注意

ぬれ手禁止

カーバッテリーアダプターや別売のACアダプターを抜く

- ぬれた手でカーバッテリーアダプターや別売の AC アダプターをさわらないでください。感電の原因となることがあります。
- カーバッテリーアダプターや別売の AC アダプターを抜くときは、アダプター、プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

■ 設置場所に注意

禁 止

- 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

■ 室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使うときは、あらかじめ本機を取り外す

禁 止

本機内部に薬剤成分が蓄積し、その後、吹出し口から放出されて、健康によくないことがあります。

■ 本機を不安定な場所に置かない

禁 止

平らで水平な場所に設置してください。不安定な場所に置きますと、倒れたり、落下して、破損・故障・けがの原因となることがあります。

■ 本機の上に重いものを置かない

禁 止

倒れたり、落下して、破損・故障・けがの原因となることがあります。また、本機の上に乗らないでください。

■ 本機を逆さまにしない

指 示

水がこぼれたり、除菌電解ミストが放出されない場合があります。また、故障、火災、感電の原因となることがあります。

■ 長期間（1 ヶ月以上）使用しない場合やお手入れの際の注意

カーバッテリーアダプターや別売のACアダプターを抜く

- 安全のためカーバッテリーアダプターをシガーライターソケットから抜いてください。
- 安全のため別売の AC アダプターをコンセントから抜いてください。

指 示

- タンクの水を抜いてください。
- タンク、本体のお手入れには塩素系、酸性タイプの洗浄剤は使用しないでください。

■ 水濡れに注意

閉め切っただれもいないお部屋や車内など、空気の流動が無い場所で本機をご使用されますと、放出された除菌電解ミストにより、本機周辺が湿ったり濡れたりすることがあります。家具やじゅうたんなどの素材によっては、変色する場合がありますので、ご注意ください。電気製品の上においてのご使用や、本体周辺に物を置かないようご注意ください。

■ 電子キーの動作について

電子キーシステム（物理的な鍵を使用せず、ドアの施錠、解錠やエンジン始動などが可能な自動車の機能）が装備されている車両では、電子キーを本機に近づけると動作しなくなる場合がありますので、十分にご注意ください。

各部のなまえ

正面

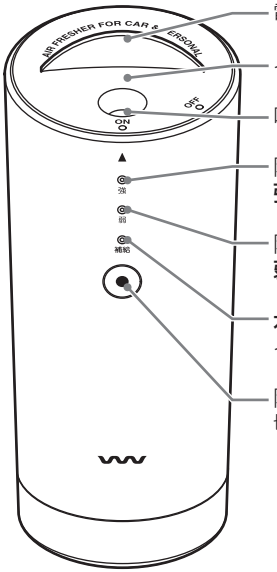

電源つまみ
イルミネーション
吹出し口
除菌電解ミスト
強インジケーター
除菌電解ミスト
弱インジケーター
水補給
インジケーター
除菌電解ミスト
切り替えボタン

裏面

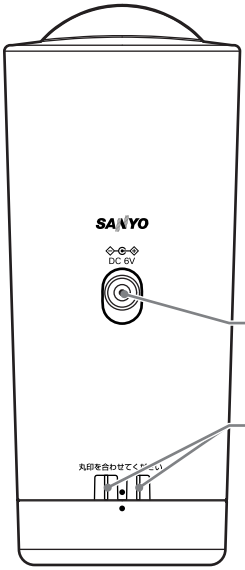

DC6V電源端子
（付属カーバッテリー
アダプター用）
給電端子

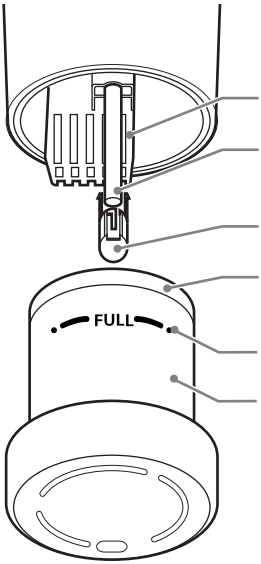

電極保護部
吸水棒
（交換については、P16をご覧ください。）
キャップ
パッキン
（交換については、P16をご覧ください。）
給水ライン（**FULL**）
タンク

準備

タンクへの給水

ご注意

必ず30℃以下の水道水（飲用）を使用してください。

水道水（飲用）以外を使用するとカビや雑菌が繁殖し、正常な運転ができません。

- タンクの水は週に1回は交換してください。
- 凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。凍結すると故障の原因となります。
- 一度タンクに入れた水は、除菌電解ミスト運転 P12 の有無にかかわらず、絶対に飲まないでください。健康に害をあたえる場合があります。

1 電源つまみを「OFF」にする

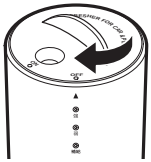

2 本体の底部を回して外す

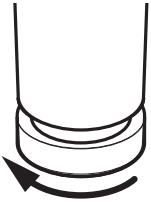

ちょっとこれを！

- 本体の底部を外す時に、残っている水がこぼれることがあります。水が床にこぼれないようにタオルなどで受けてください。

3 タンクへ水道水（飲用）を入れる

給水ライン（**FULL**）を超えないように水道水を入れてください。それ以上入れると、水があふれ、正常な運転ができなくなります。

給水時にカップのふちに付いた水滴は、拭き取ってご使用ください。水滴が付いた状態で使用されますと、水濡れや、給電端子のさび発生原因となることがあります。

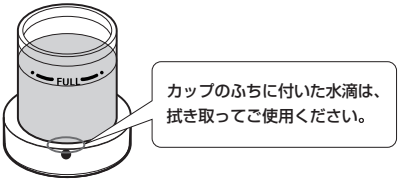

⚠ 警告

タンクの中には、可燃性の液体や物を絶対に入れないでください。引火するおそれがあります。

4 本体の底部を取り付ける

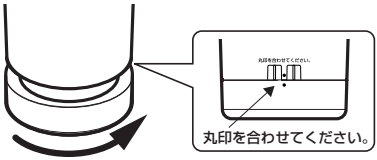

- 最後までしっかりと閉めてください。
  斜めに閉めると、水漏れの原因となります。
- 本体内側、特に端子部分に水滴が付着している場合は、拭き取ってから閉めてください。

初めてご使用する時や長期間使用を中止していた場合は

まず、吸水棒 P7 全体を水道水（飲用）に10分程度浸し、充分に水を吸わせてください。充分に水を吸わせた吸水棒を、回しながら奥まで挿入し、キャップを取り付けてください。

除菌電解ミスト運転中 P12、タンクの水が少なくなると

●― 点滅
水補給インジケーターが点滅を始めます。 **補給**

除菌電解ミストの放出がとまります。

必ず電源つまみを「**OFF**」にし、給水してください。

車内で使用するとき

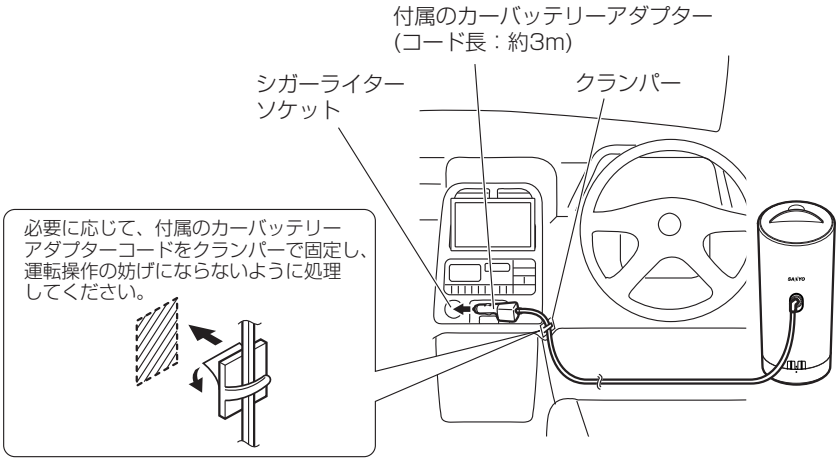

ご注意

- 付属のカーバッテリーアダプターは、DC12Vマイナス（⊖）アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車（DC24V車）には使用できません。火災や故障の原因となります。
- 付属のカーバッテリーアダプター以外のアダプターを使用しないでください。故障の原因となります。
- ご使用の前に、必ずシガーライターソケットをきれいにしてください。ソケットの中が灰やほこりで汚れていると、接触不良により接続部が熱くなることがあります。
- ご使用のあとは、カーバッテリーアダプターのプラグを、本体とシガーライターソケットの両方から抜いてください。
- 付属のカーバッテリーアダプターは、カーラジオや車内のラジオ、テレビの受信を妨害することがあります。その場合は、アダプターをラジオ、テレビから離してください。
- 電子キーシステム（物理的な鍵を使用せず、ドアの施錠、解錠やエンジン始動などが可能な自動車の機能）が装備されている車両では、電子キーを本機に近づけると動作しなくなる場合がありますので、十分にご注意ください。
- クランパーを貼り付けるときは、貼り付ける場所をきれいに拭いてください。（汚れ等が残っていると接着力が低下します。）
- 車の「バッテリーあがり」にご注意ください。
- **車種によっては、付属のカーバッテリーアダプターが取り付けられない場合があります。**

ヒューズの交換について

付属のカーバッテリーアダプターを使っても本体が動作しないときは、ヒューズが切れていないか確認してください。ヒューズが切れている場合は、以下の手順で交換してください。

1) シガーライターソケットからカーバッテリーアダプターを外す。
2) プラグの端の部分を回して外す。
3) 切れたヒューズを取り外す。
4) 新しい2Aのヒューズを取り付ける。
5) プラグの端の部分を回して締める。

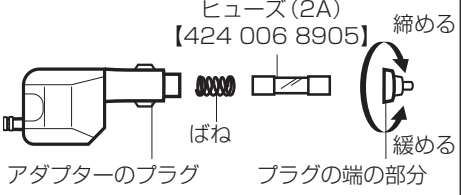

- 交換するヒューズは同一タイプの同一定格値のものと交換してください。
- ヒューズを取り外したときに、ばねが飛び出すことがあります。

室内で使用するとき

● 室内で使用する場合は、別売の CAFP-AC200 が必要です。

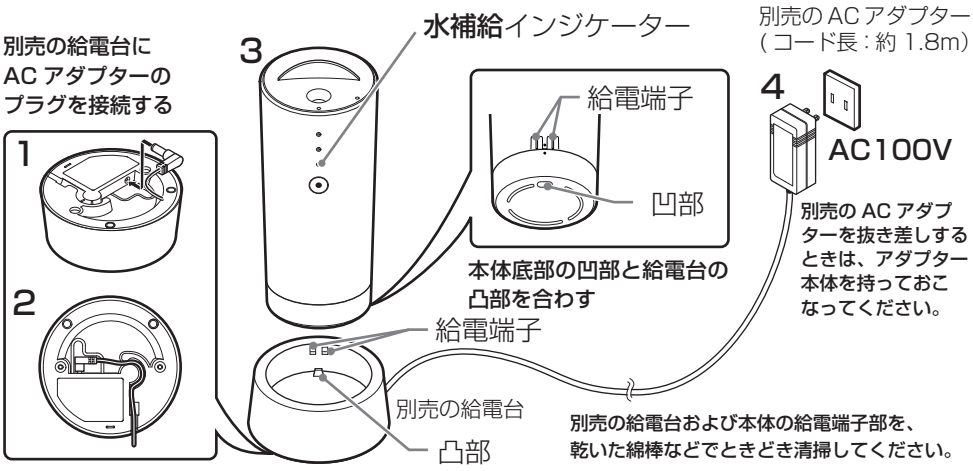

● 別売の AC アダプター以外のアダプターを使用しないでください。故障の原因となります。

ご注意

- 平らで水平な場所に設置してください。不安定な場所に置くと、倒れたり、落下して、破損·故障·けが·交通事故の原因となります。
- 横置きしないでください。故障・水漏れの原因となります。
- 車の運転操作の妨げとならないような場所に設置してください。交通事故の原因となります。
- 殺虫剤や揮発性などのものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色など塗装の劣化につながります。

ちょっとこれを！

- 本体を別売の給電台に取り付ける際に、押しつけたり、無理な力を加えないでください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。
- 給電中に別売のACアダプター、給電台、付属のカーバッテリーアダプターや本体があたたかくなることがありますが、異常ではありません。ただし、長時間触れていると低温やけどのおそれがありますのでご注意ください。
  もし、触れられないほど熱くなった場合は、すぐにカーバッテリーアダプターや別売のACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店やお近くのお客様ご相談窓口にご相談ください。

使いかた

つづく

ご注意

- あらかじめタンクに水道水（飲用）が入っているかご確認ください。
- 長期間（1週間以上）使用していない場合は、タンクの水を替えてください。
- 平らで水平な場所に設置してください。不安定な場所に置くと、倒れたり、落下して、破損・故障・けが・交通事故の原因となります。
- 横置きしないでください。水漏れの原因となります。
- 車の運転操作の妨げとならないような場所に設置してください。交通事故の原因となります。
  また、除菌電解ミストが運転者の視界妨害にならないようご注意ください。**右記**
- 車内では、カップホルダーやボトルホルダーなどに入れて、しっかりと固定してください。
- テレビやラジオなどのAV機器に雑音が入る場合は、それらから本機を離してください。
- 殺虫剤や揮発性などのものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色など塗装の劣化につながります。
- 車両によっては、AV機器のフィルムアンテナが後席シート側の窓に設置されている場合があります。このアンテナ近くにあるカップホルダなどに本機を設置されますと、ラジオの音声などに雑音が発生することがあります。その場合、雑音が消えるまで本機をアンテナから離して設置してください。車室内の中央やエアコン吹き出し口近くのカップホルダなど風の流れがあるところに設置されることをお勧めします。

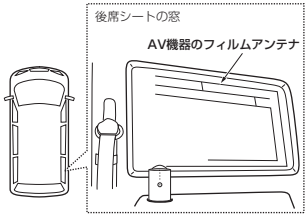

車内で使用するとき

カップホルダーやボトルホルダーなどに入れる場合は、本体への傷付き防止やガタツキ防止のためにプロテクター（付属）をカップホルダーやボトルホルダーなどの内側に貼り付けてください。

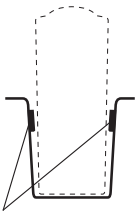
プロテクター（付属）

車内では、カップホルダーやボトルホルダーなどに入れて、しっかりと固定してください。また、本体の重さやカーバッテリーアダプターのコードにも注意してください。

- 全車のカップホルダーやボトルホルダーなどに対応しているわけではありません。
- 凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。凍結すると故障の原因となります。凍結した場合、使用しないでください。
- 本機を車内に長期間放置しないでください。

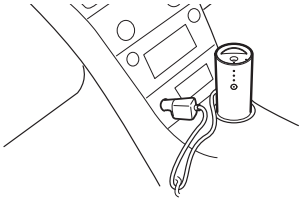

ちょっとこれを！

- 車内での使用時は、外気を導入せず、内気循環（）ファンを回し（またエアコンをONにするなどして）、その吹出し口の近くに本機を設置すれば、除菌電解ミストの効果を高めることができます。
- 暖房の風を本機へ直接あてないでください。

室内で使用するとき

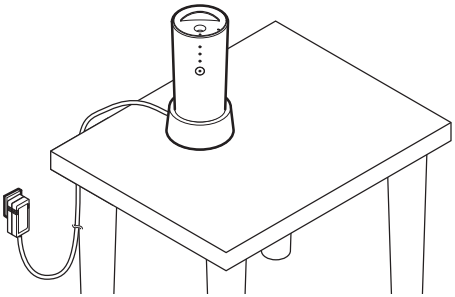

使いかた

除菌電解ミスト運転

ご注意

- 周囲の温度が5℃～50℃内で、使用してください。
- 本体の吹出し口の付近にミスト（水滴）が付く場合があります。柔らかい布などで拭き取ってください。紙・衣類などへの水濡れにご注意ください。
- 無風の場所で長時間使用した場合、本体の周辺がミストにより濡れることがあります。家電製品の上に置いてのご使用や、本体周辺に物を置かないようご注意ください。
- 本体をあやまって倒しても、電源は切れません。設置場所にご注意ください。
- ミスト吹出し口にほこりなどが付着することを防止するために、使用しないときおよび車のキースイッチを「OFF」にするときは、必ず本体の電源つまみを「OFF」にしてください。

1 電源つまみを「ON」にする

イルミネーションが点灯します。

- 除菌電解ミストの生成まで2～3分ほどかかる場合があります。

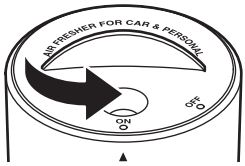

2 除菌電解ミスト切り替えボタンを押し「強」または「弱」インジケーターを選ぶ

強：除菌電解ミスト量大
弱：除菌電解ミスト量小

- タンクの給水ライン（FULL）の位置まで給水し、タンクの水が少なくなり、再度給水が必要となると**水補給インジケーター**が点滅。
- 使用状況などにより放出時間は異なります。

運転を停止させたいときは、電源つまみを「OFF」にしてください。

- イルミネーションの点灯や除菌電解ミストの設定内容は、電源を切る前の設定が保持されます。

除菌電解ミストについて

吹出し口から出たミスト（水滴）が、車内や室内などのウイルスや菌を抑制します。

- 浮遊ウイルスの抑制効果
- たばこ／ペット臭などのにおい成分を消臭
- 花粉／ダニのフン・死がい／イヌやネコのふけなどのアレルギー物質の抑制効果
- 浮遊カビ菌／浮遊菌の除菌効果

ご注意

- 一酸化炭素や二酸化炭素などは除去できません。
- たばこの有害物質などは除去できません。
- 常時発生し続けるにおい成分（たばこ／ペット臭など）をすべて消臭できるわけではありません。
- 車内や室内の広さにより効果が変わります。

運転中にイルミネーションを切り替える

運転中に除菌電解ミスト切り替えボタン 左記 を3秒以上押し続けてください。
押すたびに下記のように切り替わります。

消灯 ⟷ 点灯

インジケーター表示について ⚠ 注意

本体には各種のセンサーを内蔵しています。その働きにより、本体周囲の温度等を検知し、下のように各インジケーターを点灯させます。

● **水補給インジケーターが「赤」く点灯する場合**

● ―――― 「赤」く点灯 ➡ **タンクの水の電解水濃度が規定値以上になると水補給インジケーターが点灯します。**

水補給インジケーター

必ず電源つまみを「**OFF**」にし、タンクの水を替えてください。P8

- お使いになる水道水や使用条件により、水の電解水濃度が上昇する場合があります。この場合、人体に影響をあたえる場合があります。タンクの水を替えてください。

● **水補給インジケーターが「赤」く点滅する場合**

● ―――― 「赤」く点滅 ➡ **タンクの水が少なくなると水補給インジケーターが点滅します。**

水補給インジケーター

除菌電解ミストの放出がとまります。
必ず電源つまみを「**OFF**」にし、給水してください。

● **「強」・「弱」の2つのインジケーターが同時に点滅する場合**

● **強**
● **弱**
― 2つ共に同時点滅 ➡ **本体周囲の温度が非常に低温または高温になっており、安全保護のため、除菌電解ミストの放出を停止しています。**

この場合は下記のようにしてください。
1) 電源つまみを「**OFF**」にする。
2) 本体周囲の温度が5℃～50℃内になるまで、待つ。

故障？　その前にちょっとこれを！

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、付属のカーバッテリーアダプターや別売の AC アダプターを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですから絶対におやめください。
※修理依頼の際には、タンクの水を抜いてください。

症　状	原　因	処　置	参照ページ
電源つまみを「**ON**」にしても、イルミネーションが点灯しない	イルミネーションが消灯の状態になっている	電源つまみを「**ON**」のまま、除菌電解ミスト切り替えボタンを３秒以上押す	12
水補給インジケーターが点滅し、除菌電解ミストが出ない	タンクの水が少なくなっている	電源つまみを「**OFF**」にし、タンクに水道水（飲用）を給水する	8, 12
給水しても**水補給インジケーター**の点滅が続き、除菌電解ミストが出ない	保護回路が働いている	電源つまみを一度「**OFF**」にし、再度「**ON**」にする	8, 12
水補給インジケーターは点滅しないが、除菌電解ミストがたいへん少ない、または、出ない	吹出し口の除菌電解ミスト発生部に白い沈澱物がたまっている	綿棒をクエン酸水溶液に浸し、それを拭き取る	15
	吹出し口の除菌電解ミスト発生部に水（電解水）がたまっている	綿棒などでたまっている水を拭き取る それでも除菌電解ミストがたいへん少ない、または、出ない場合は、吸水棒が充分に挿入されていない可能性があり、下記、手順１から３をする	7
	吸水棒が充分に挿入されていない	1）電源つまみを「**OFF**」にする 2）一度、吸水棒を抜く 3）再度、吸水棒を回しながら奥まで充分に挿入する	7, 8, 16
	吸水棒が目詰まりしている	電源つまみを「**OFF**」にし、吸水棒を交換する	7, 8, 16
水補給インジケーターが点灯する	タンクの水の電解水濃度が規定値以上となっている	電源つまみを「**OFF**」にし、タンクの水を替える	8, 13
「**強**」・「**弱**」インジケーターの２つが、同時に点滅する	本体周囲の温度が非常に低温または高温になっており、安全保護のため、除菌電解ミストの放出を停止している	電源つまみを「**OFF**」にし、本体周囲の温度が5℃～50℃内になるまで待つ	13
塩素の臭いがする	電解水によるもの（故障ではありません）	気になるようでしたら、タンクの水を替えてみてください	8
室内や車内に白い粉状のものが付着する	水道水中の成分によるもの	柔らかい布などで軽く拭き取る	――

お手入れ

つづく

■ 警告

本機は絶対に洗わないでください。故障の原因となります。

安全のために、お手入れの前には必ず以下をおこなってください。

- 付属のカーバッテリーアダプターをシガーライターソケットから抜いてください。
- 別売のACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 電源つまみを「OFF」にし、電源を切ってください。
- タンクの中にある水は捨ててください。

■ キャビネットの汚れ

- 柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。変色など塗装の劣化の原因となります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

除菌電解ミスト発生部のお手入れ

本機を長期間使用するとお使いの水道水によっては、吹出し口の除菌電解ミスト発生部にカルシウムやマグネシウムなどの汚れが付着する場合があります。
除菌電解ミストの放出がたいへん少なく、除菌電解ミスト発生部が汚れている時には、付属のクリーニングキット**(品番 661 162 3362)**を使用し、以下のようにクリーニングしてください。
お手入れはミストの放出が少なくなってきてからではなく、定期的（2週間に1回程度）に行われることをお勧めします。

● クリーニング用クエン酸水溶液の作り方

1) クエン酸入りポリ容器の矢印位置まで水道水（約20cc）を入れる。



2) フタをして、容器を上下に振ってクエン酸を溶かす。

ちょっとこれを！

市販のクエン酸をご使用になる場合は、クエン酸約3.6g（小さじ1杯弱ほど）を、付属ポリ容器の矢印位置までの水道水（約20cc）で溶かし、ご使用ください。

● お手入れ方法

1) 綿棒にクエン酸水溶液をつける。

2) 電源つまみを「ON」にする。
（除菌電解ミストが出ていても問題ありません。）

3) 綿棒で吹出し口を軽くこする。

ご注意

- 綿棒でこするときは、やさしくなでるようにして拭き取ってください。
- **無理な力は加えないでください。故障・破損の原因となります。**

4) 拭き取り後、除菌電解ミスト運転をしばらく続け、除菌電解ミスト発生部に残ったクエン酸を吹き飛ばす。
（クエン酸は人体には無害ですが、この時、2～3分ほど少し匂いが発生する場合があります。
気になる場合は、お部屋や車内の窓を開けるなどして外気を取り入れてください。）

クエン酸の使用上の注意

- クエン酸は食物添加物として使用されており食品衛生上無害ですが、食べないでください。
- 塩素系製品と一緒に使用すると、有毒な塩素ガスが発生し危険です。混ぜて使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温、多湿になる場所に保管しないでください。

お手入れ

吸水棒の交換

長期間使用すると、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどにより、吸水棒が目詰まりします。(水道水はお使いになる地域により、カルシウムやマグネシウムなどの含有量は異なります。)
「除菌電解ミスト発生部のお手入れ」P15 をしても、除菌電解ミストの放出が少ない、または、出ない場合は、新しい吸水棒と交換してください。

1) 電源つまみを「OFF」にする。
2) 本体の底部を回して外す。
3) キャップを少し押さえながら外し、吸水棒を抜く。

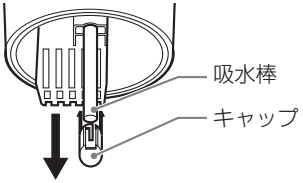

4) 新しい吸水棒に充分に水を吸わせた後、回しながら奥まで挿入する。
5) キャップおよび本体底部を元に取り付ける。

- 付属の吸水棒と必ず交換してください。
  (品番 661 162 7186)
- 当社指定品以外のものは使用できません。
  当社指定品以外のものを使用しますと、故障・破損の原因となります。

ご注意

- 吸水棒を交換しても除菌電解ミストがたいへん少ない、または、出ない場合は、吸水棒が奥まで挿入されていない可能性があります。再度、挿入しなおしください。
- 吸水棒は洗わないでください。洗っても再使用できません。
- **無理な力は加えないでください。故障・破損の原因となります。**

パッキンの交換

定期的に、パッキンの割れおよび外れなどの異常がないか確認してください。
不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店か、お近くの「お客様ご相談窓口」P18、19 にご相談ください。

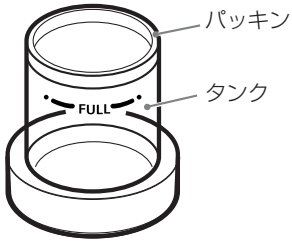

- 一度外れたパッキンは、外れやすくなっているので、再度取付けして使用しないでください。

タンク内や電極保護部のお手入れ

タンク内や電極保護部 P7 が水あかなどで汚れていれば、水(あるいはクエン酸水溶液)に浸した柔らかい布・スポンジ・綿棒などで軽く拭き取ってください。

ご注意

- お使いの水道水によっては汚れが取れにくい場合がありますので、お手入れはこまめに行ってください。
- ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。
- **無理な力は加えないでください。故障・破損の原因となります。**

■ 長期間使用せず、本機をしまう場合

1. 除菌電解ミスト発生部の汚れを拭き取る。P15
2. 電源つまみを「OFF」にし、電源を切る。
3. 付属のカーバッテリーアダプターや別売のACアダプターを外す。
4. 本体の底部を回して外し、タンクの水を捨てる。
5. キャップ・吸水棒を外す。上記
6. タンク内や電極保護部の汚れをきれいにする。上記
7. 1日ほどそのまま乾燥させる。
8. 吸水棒・キャップ・本体の底部を取り付ける。
9. 保管する。

保証書とアフターサービス

保証書[裏表紙にあります]について

- この商品には保証書がついています。お買い上げの際、販売店が発行します。
- 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より１年間です。なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、「無料修理規定」P21 をよくお読みください。

修理サービスについて

ご使用中に本機の調子が悪くなったときは「故障？その前にちょっとこれを！」P14 の一覧表にしたがって調べてください。良くならないときは、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中の修理は
  保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理させていただきます。製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間経過後の修理は
  修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

小型空間清浄器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後６年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明の場合は

お買い上げの販売店か、お近くの「お客様ご相談窓口」P18、19 にお問い合わせください。

- 転居される場合は
  ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合には、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答の場合は
  最寄りの三洋販売店か、または当社の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

必ずお読みください

本機を使用中、万一不具合により使えなかった場合、使えなかったことによる損失の補償、または本機が使えなかったことによる付随的損害の補償については、ご容赦ください。

アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください

① **品番：　CAF-VW200A**
② **症状：　できるだけ詳しく**

参考

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

■本商品は持ち込み修理で受け付けております。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間： 月曜日　～　金曜日 9:00～18:30 (7月~8月)8：45~19：30
土曜･日曜･祝日･当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区		050-3116-2333
		東北地区		050-3116-2444
		関東・甲信越地区		050-3116-2222
	西コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	近畿地区		050-3116-2555
		中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国	050-3116-2777
			四国	050-3116-2555
		九州地区		050-3116-2888
	沖縄地区			098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30
（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

持込み修理および部品についてのご相談

平成20年10月15日現在

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	☎(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション	☎(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎(017)729-3401	〒030-0141	青森市大字上野字山辺29-5
	岩手県	盛岡サービスセンター	☎(019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-6
	宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
	秋田県	秋田サービスステーション	☎(018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション	☎(023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
	福島県	郡山サービスステーション	☎(024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120
関東・甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	☎(0298)64-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
	栃木県	宇都宮サービスステーション	☎(028)614-3883	〒321-0111	宇都宮市川田町字免ノ内765-5
	群馬県	伊勢崎サービスステーション	☎(0270)40-7611	〒372-0003	伊勢崎市華蔵寺町87-1
		大泉サービスステーション	☎(0276)63-4401	〒370-0524	邑楽郡大泉町古海541-9
	埼玉県	さいたまサービスセンター	☎(048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1
		坂戸サービスステーション	☎(049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17
	千葉県	千葉サービスセンター	☎(043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
		鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441-0111	〒273-0105	鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎(042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1
		城東サービスステーション	☎(03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
		城北サービスステーション	☎(03)5914-3413	〒174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
		城西サービスステーション	☎(03)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
		相模原サービスステーション	☎(042)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎(045)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
		京浜サービスステーション	☎(044)740-3530	〒211-0041	川崎市中原区下小田中5-11-21
		平塚サービスステーション	☎(0463)55-3926	〒254-0014	平塚市四之宮3-20-60
	新潟県	新潟サービスセンター	☎(025)285-2431	〒950-0942	新潟市中央区小張木2-16-43
		長岡サービスステーション	☎(0258)46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
	山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
中部・北陸地区	富山県	富山サービスステーション	☎(076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
	石川県	金沢サービスセンター	☎(076)292-2060	〒921-8005	金沢市問明町2-100
	福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	☎(0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎(058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター	☎(054)236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
		沼津サービスステーション	☎(055)935-0501	〒410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
		浜松サービスステーション	☎(053)461-8685	〒430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎(052)485-3620	〒453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
		岡崎サービスステーション	☎(0564)23-3418	〒444-0009	岡崎市小呂町字2-30
	三重県	津サービスステーション	☎(059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター	☎(075)672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都南ビル
		福知山サービスステーション	☎(0773)24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階
	大阪府	大阪サービスセンター	☎(06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎(06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
		大阪東サービスステーション	☎(072)965-1811	〒578-0903	東大阪市今米2-3-29
		阪和サービスステーション	☎(072)221-8571	〒590-0026	堺市堺区向陵西町2-1-24
	兵庫県	神戸サービスセンター	☎(078)651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
		阪神サービスステーション	☎(06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
		姫路サービスステーション	☎(079)282-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9
		淡路サービスステーション	☎(0799)42-6015	〒656-0478	南あわじ市市福永536-1
	奈良県	奈良サービスステーション	☎(0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
	和歌山県	和歌山サービスステーション	☎(073)473-7112	〒640-8301	和歌山市岩橋1636-1
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南吉方3-107
	島根県	松江サービスステーション	☎(0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3
	岡山県	岡山サービスセンター	☎(086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101
	広島県	広島サービスセンター	☎(082)293-6511	〒733-0012	広島市西区中広町2-1-2
		福山サービスステーション	☎(084)954-4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10
	山口県	山口サービスステーション	☎(083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター	☎(087)843-1840	〒761-0101	高松市春日町字片田1657-1
	愛媛県	松山サービスステーション	☎(089)979-3486	〒799-2655	松山市馬木町2057
		四国中央サービスステーション	☎(0896)23-3416	〒799-0404	四国中央市三島宮川2-732-4
	高知県	高知サービスステーション	☎(088)885-3411	〒781-8121	高知市葛島2-8-9
九州地区	福岡県	福岡サービスセンター	☎(092)441-2541	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-6-23
		北九州サービスステーション	☎(093)521-5286	〒802-0004	北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
		久留米サービスステーション	☎(0942)37-3934	〒830-0038	久留米市西町105-18
	長崎県	長崎サービスステーション	☎(095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5
		佐世保サービスステーション	☎(0956)31-7635	〒857-1162	佐世保市卸本町17-1
	熊本県	熊本サービスセンター	☎(096)388-3434	〒861-8045	熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内
	大分県	大分サービスステーション	☎(097)543-3454	〒870-0829	大分市椎迫5-6
	宮崎県	宮崎サービスステーション	☎(0985)29-3441	〒880-0022	宮崎市大橋3-224
	鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎(099)251-4615	〒890-0068	鹿児島市東郡元町12-14
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	☎(098)944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

010808M

参考

仕様

電源
　付属 カーバッテリーアダプター
　　(DC12V マイナスアース車専用)
　別売 AC アダプター (AC100V ～ 240V　50Hz/60Hz)
消費電力 (別売の AC アダプター使用)
　除菌電解ミスト運転「強」: 4.5W
　除菌電解ミスト運転「弱」: 4.0W
タンク容量
　約90cc (給水ライン(**FULL**)までの給水)
質量
　約 333g (給電台を含まず、タンクが空、本体のみ)

外形寸法（給電台を含まず、本体のみ）

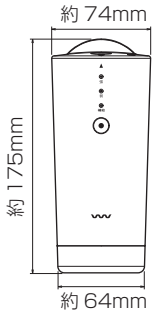

● 仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

別売品について

これらの製品は、本機を取り扱っている販売店にてご購入いただけます。

● 小型空間清浄器用 AC アダプター
　CAFP-AC200

※ CAFP-AC200 には、AC アダプターと給電台を付属しています。

メーカー希望小売価格　3,990 円（税抜 3,800 円）

無料修理規定

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本書をご持参ご提示ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
   ロ. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
   ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
   ニ. 業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ホ. 本書の提示がない場合。
   ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
   ト. 消耗品の交換・仕様変更など。
   チ. 水道水（飲用）以外の液体や、水道水に他の物質を添加して使用し、故障または損傷した場合。
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理をおこなった場合の出張料はお客さまの負担となります。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様ご相談窓口」をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。　Effective only in Japan
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

● 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証書とアフターサービス」P17をご覧ください。

■お買物に関するご相談窓口

TEL（072）870 − 7084　受付時間：月曜日〜金曜日（祝日および当社の休日を除く）
午前9：00〜12：00、午後1：00〜5：30

■商品の操作方法に関するご相談窓口

TEL（0088）22 − 3478　受付時間：午前9：00〜12：00、午後1：00〜5：00
（1月1日〜3日は休ませていただきます）

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または 18、19 ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用の機器の点検を ！

このような症状はありませんか？

- ACアダプターやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ACアダプターに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

644 036 9936
(JP1R)
Printed in Malaysia
+1ED6P10A24702B

三洋電機株式会社
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
車載機器事業部
〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101